



# Use HI-LO ALL-200G programmer to setup driver strength on Winbond NOR Flash



***winbond***  
*We Deliver*

**Edit by EPBU  
F/W team**




Confidential



## Step.1

開啟ALL-200G programmer tool，如下圖所示:

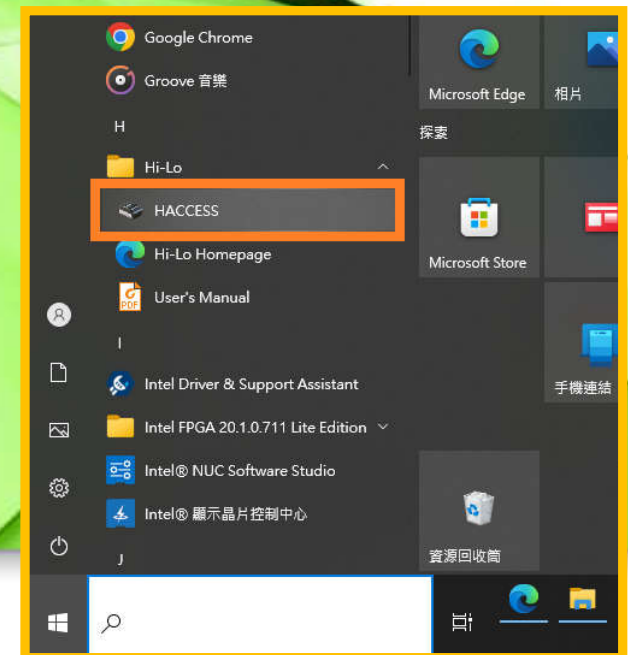

按下左邊**Device**按鈕，進行後續的設定









## Step.3


切換至**Search for type**頁籤下的**Search**欄位內，  
輸入要燒錄的**Winbond flash**型號：  
**WINBOND W25Q256JVFxQ (32MB) or**  
**WINBOND W25Q512JVFxQ (64MB)**

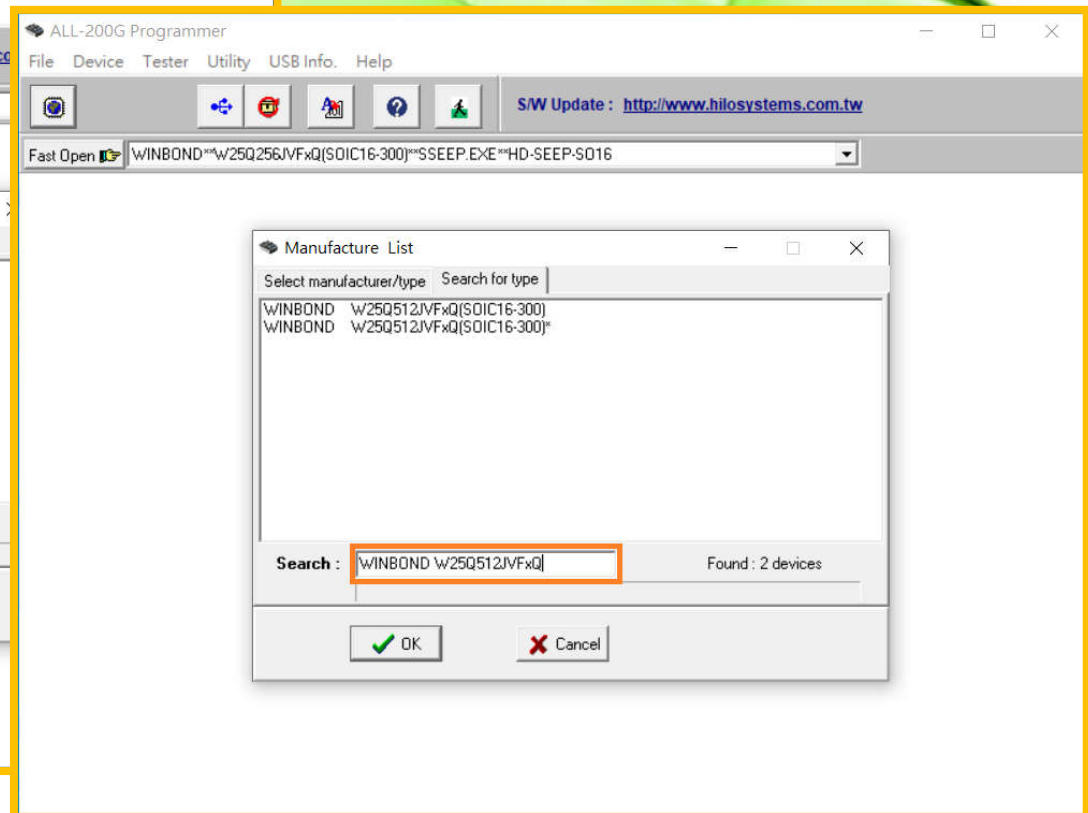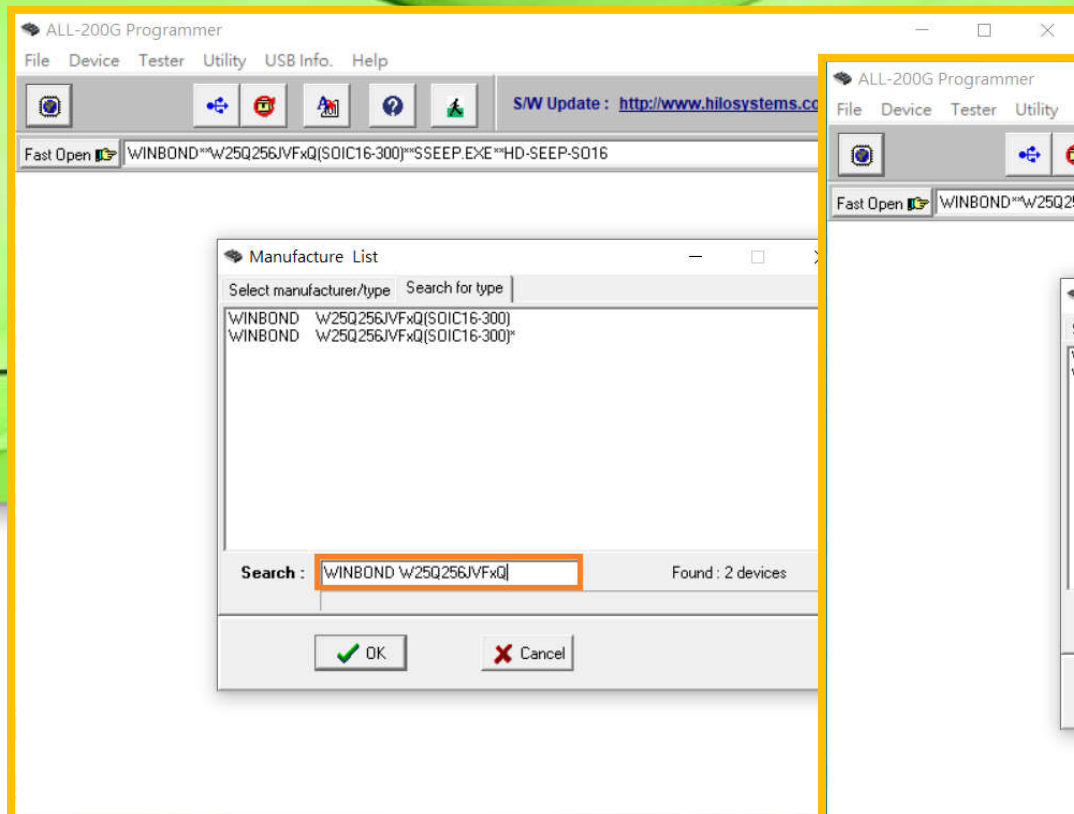




## Step.4


選定型號按**OK**後，會跳出下列視窗。

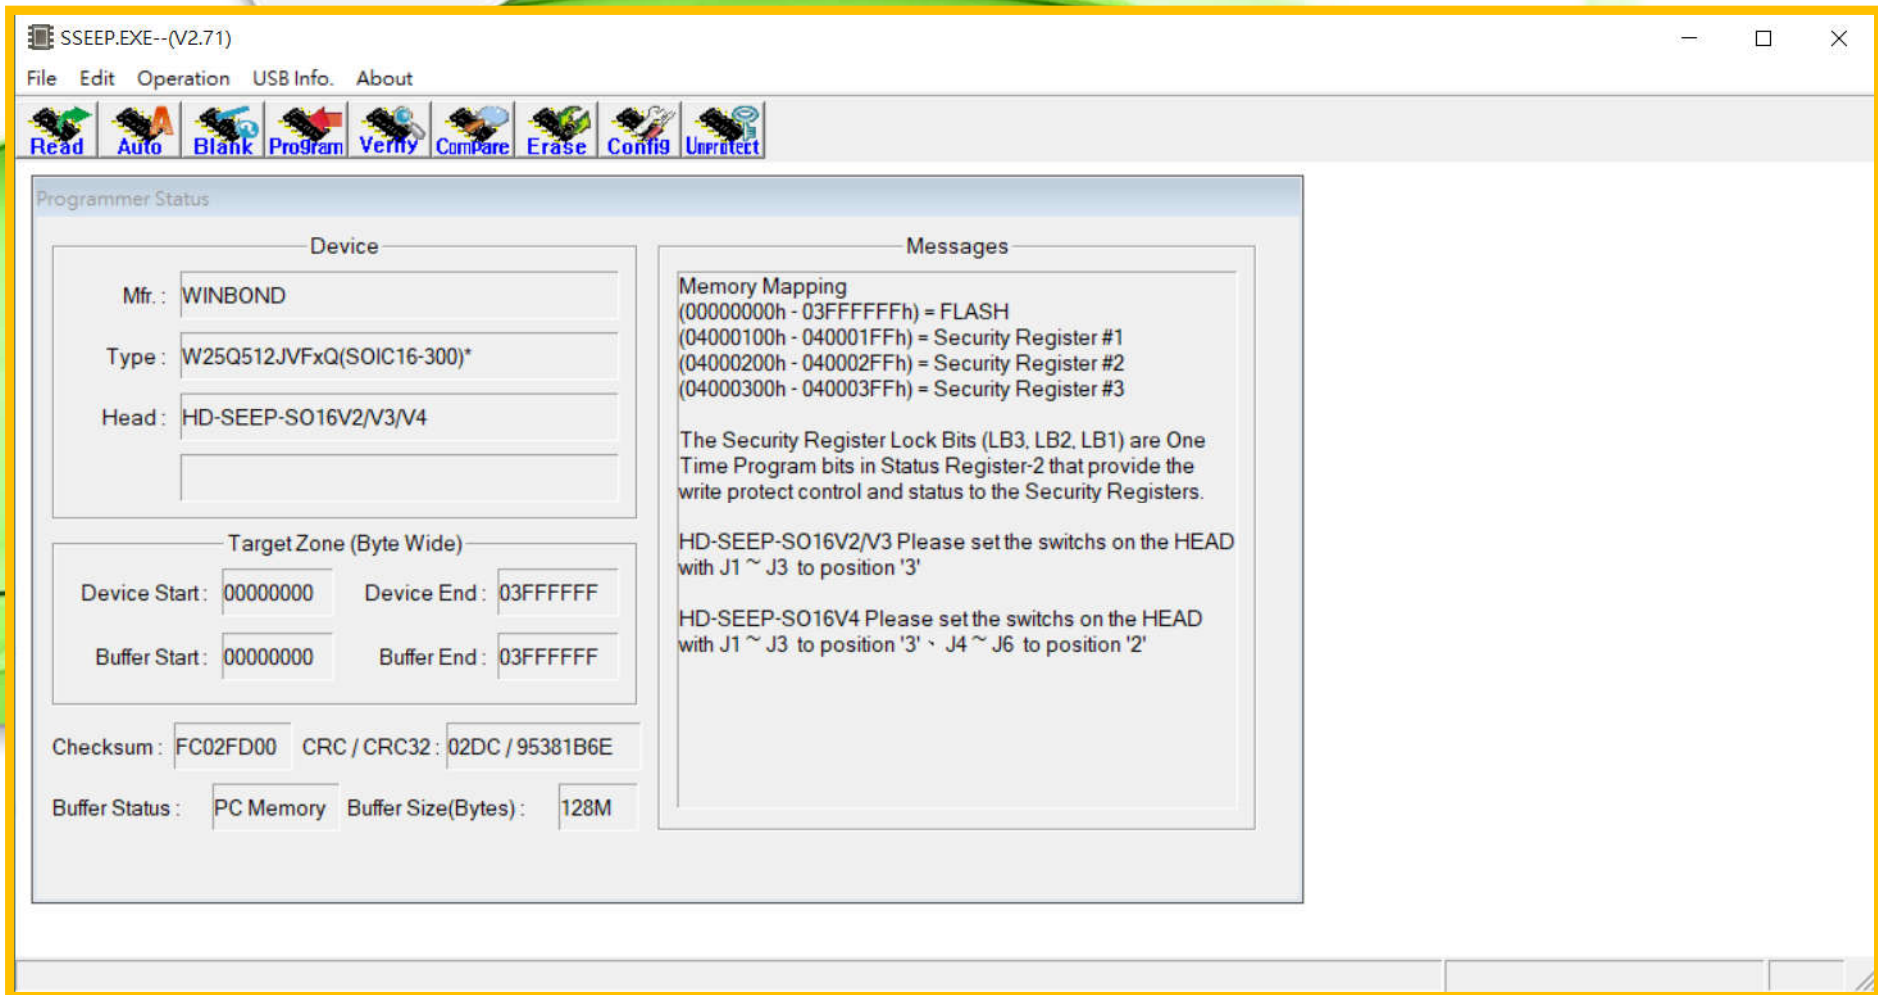

接著按下上方的**Config**按鈕後，會彈出下列視窗

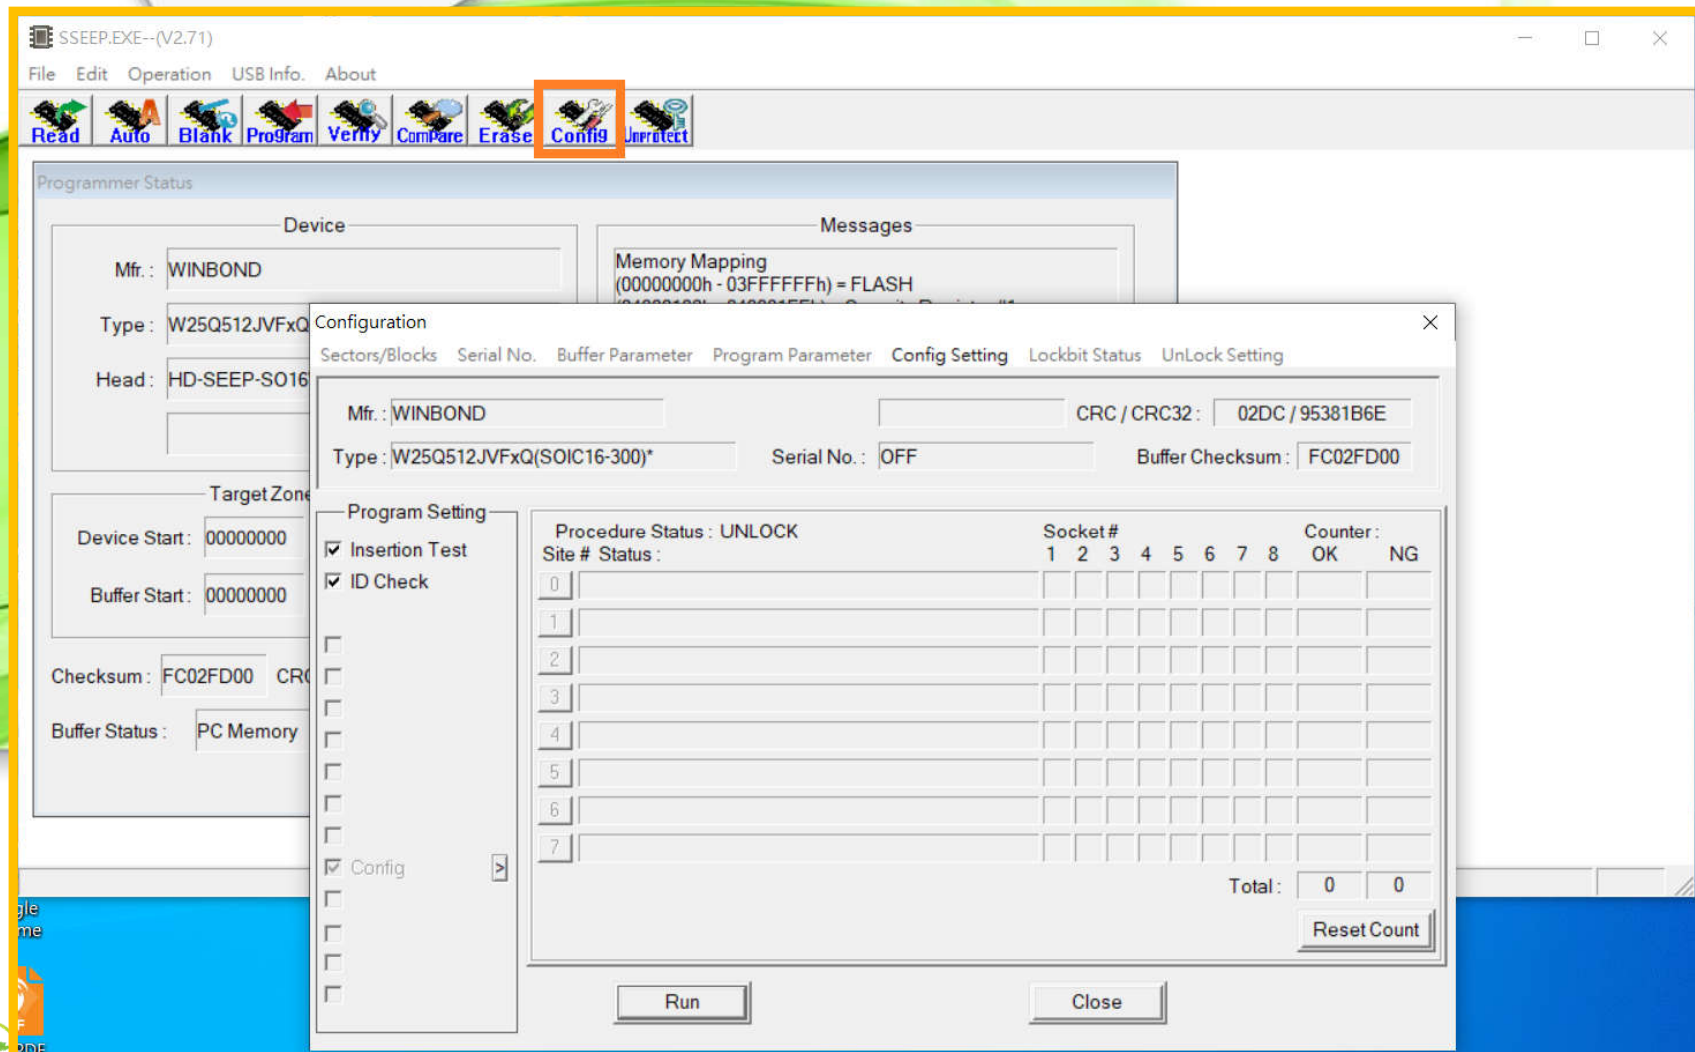


切換至**Config Setting**的頁籤下，  
會彈出**Configuration**的視窗

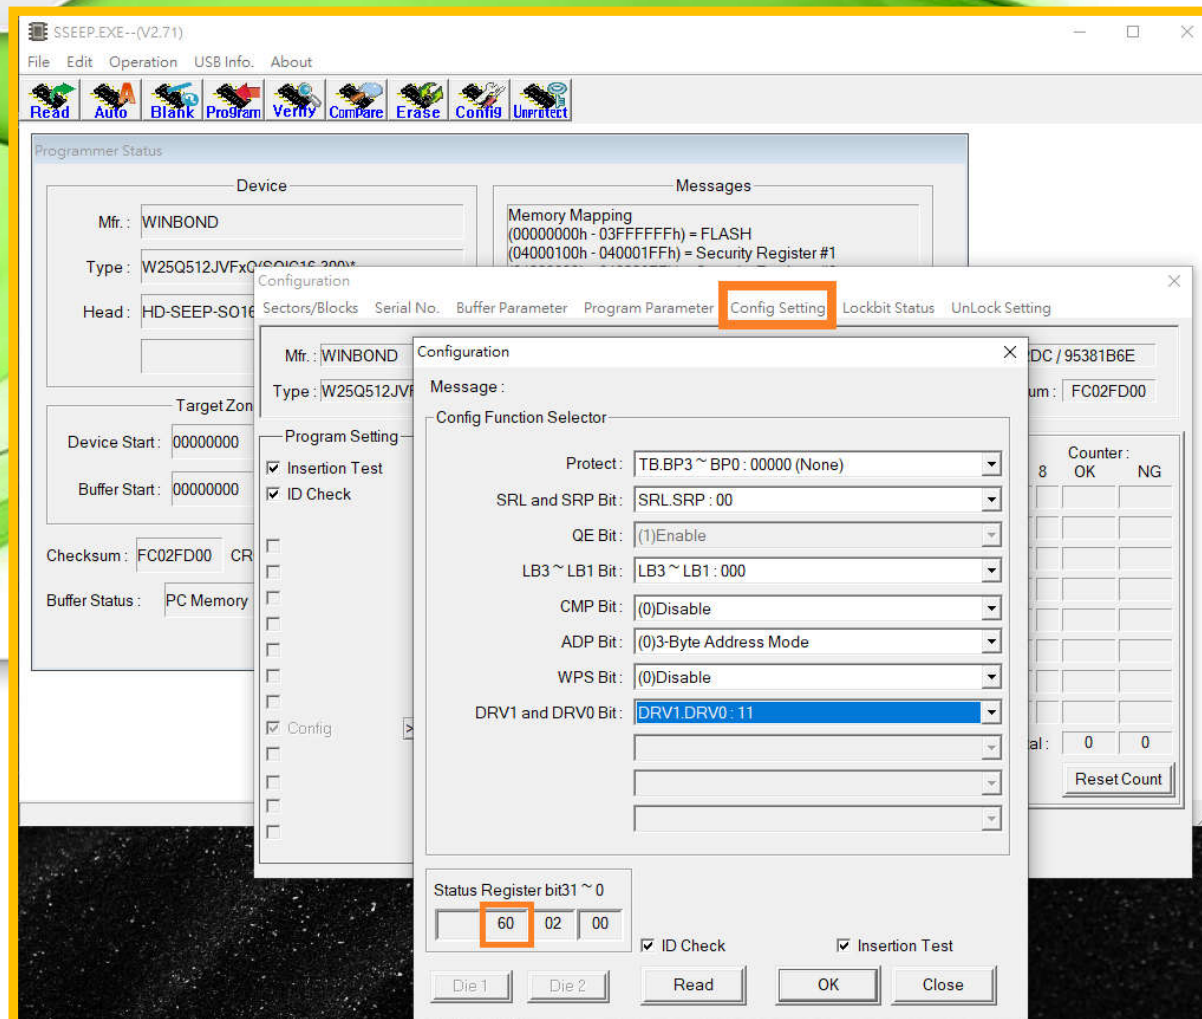




將DRV1 and DRV0 bit的設定值從11變更為00，Status Register bit31~0的欄位也會顯示00，如下圖所示:

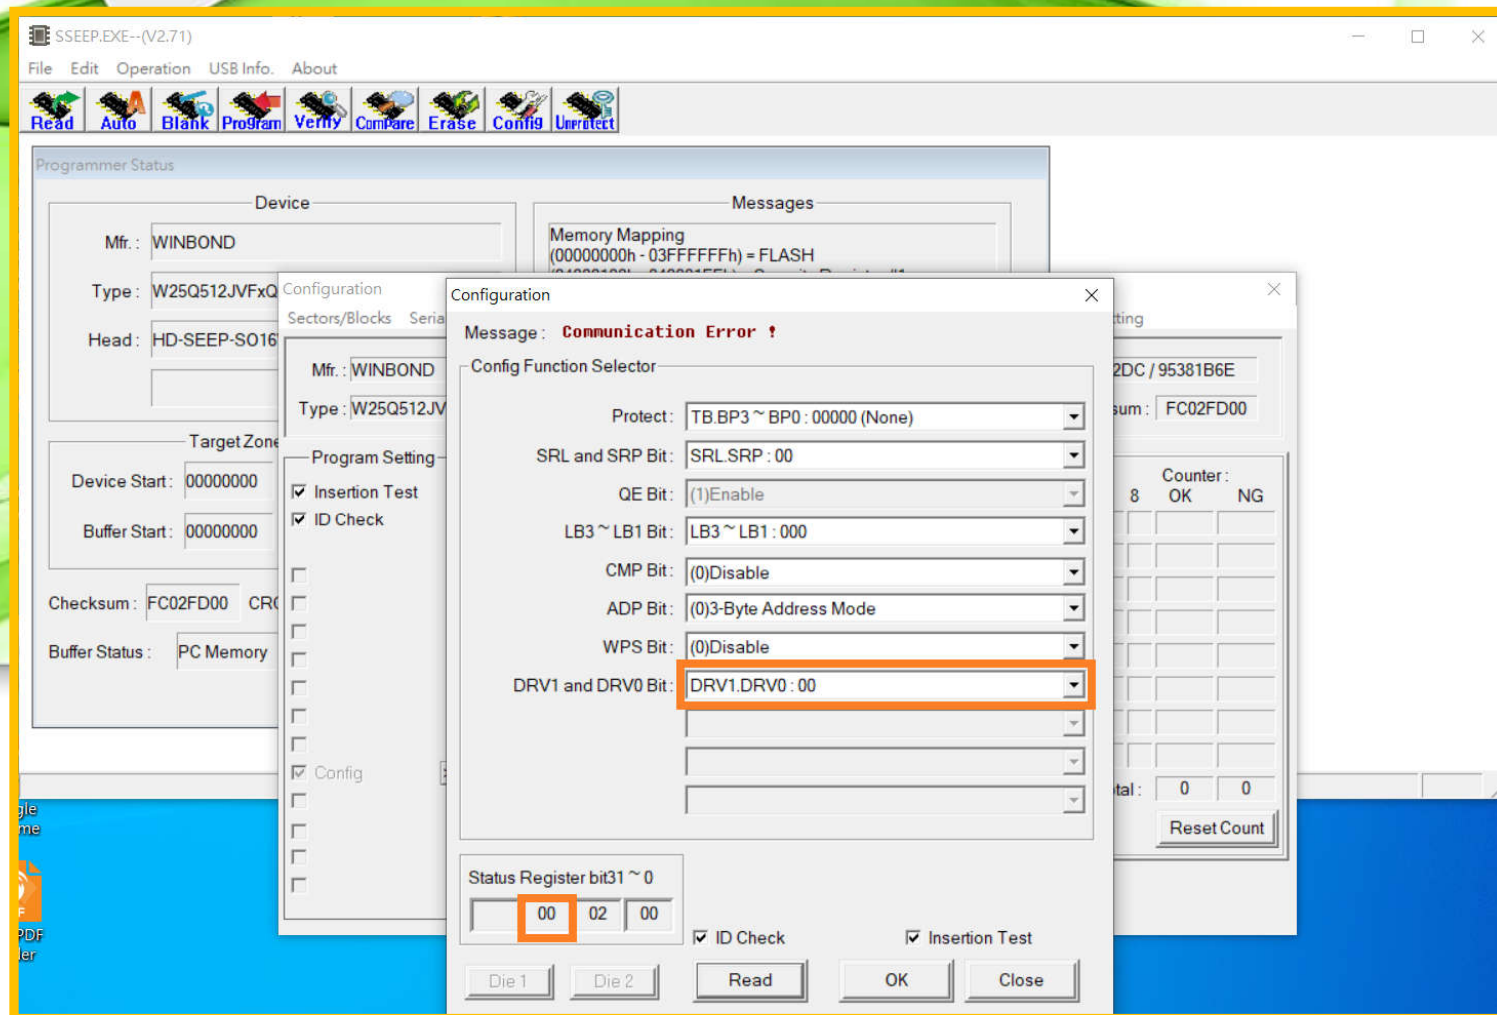





點選**OK**後，跳回**Config Setting**頁籤按**Run**，再按**Close**。

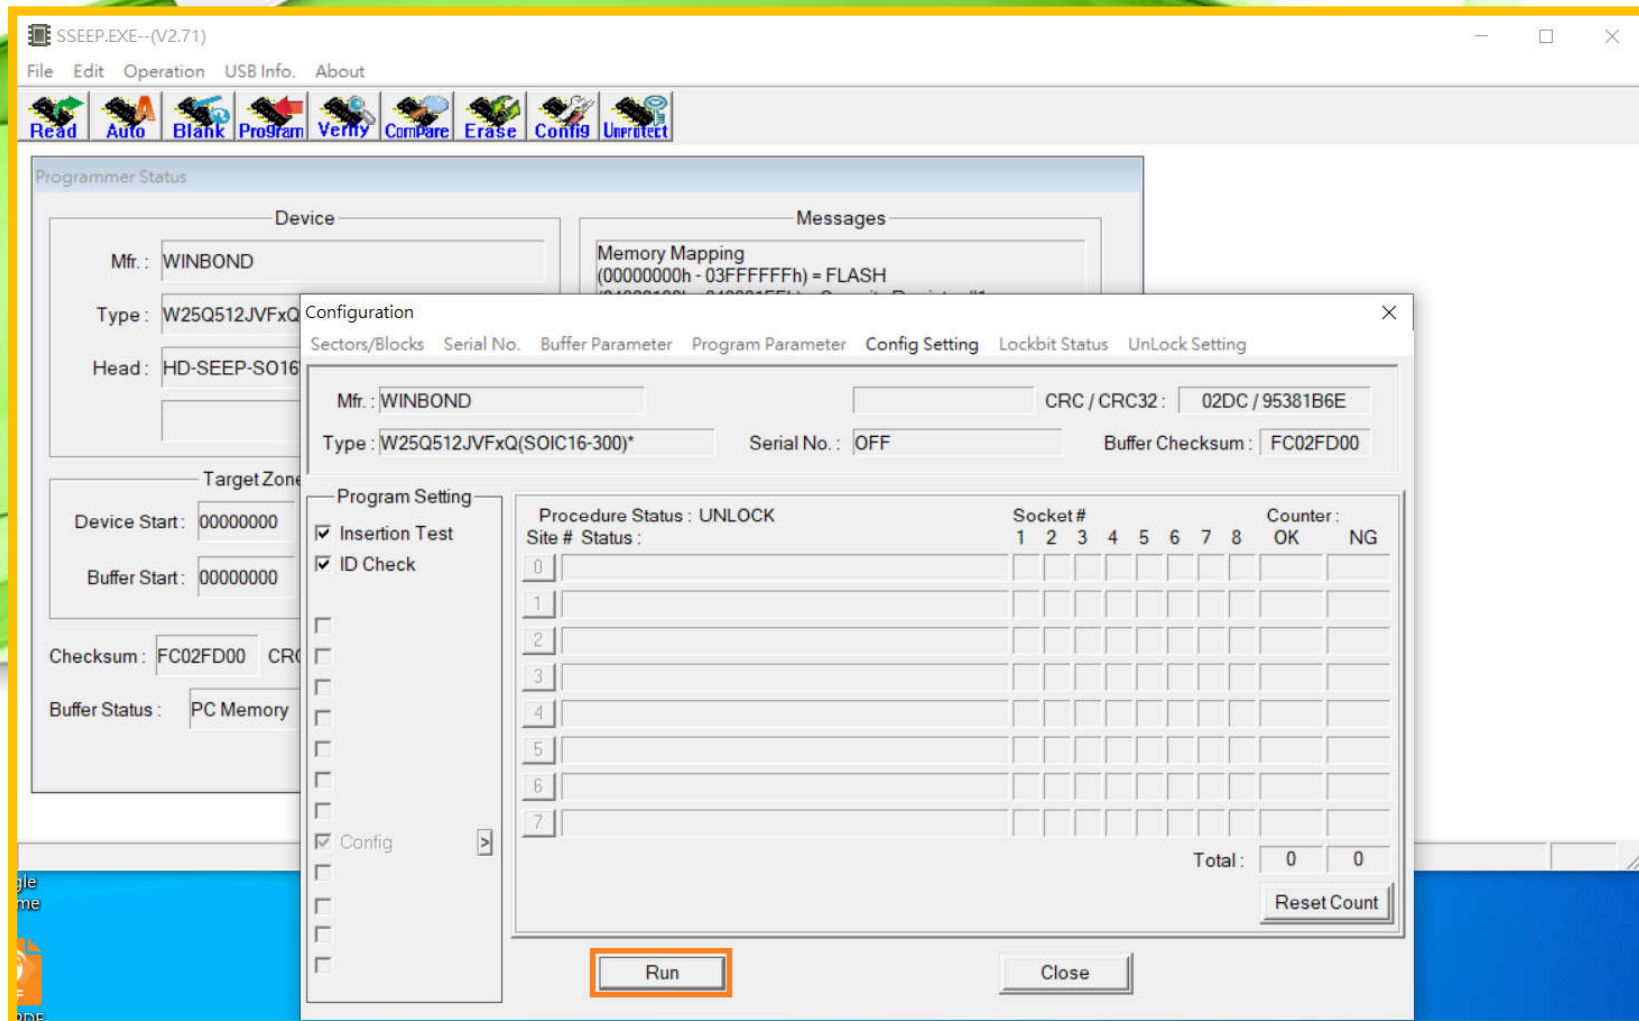



## Step.9

接著就跳回到燒錄環境，後續動作就**follow**工廠燒錄流程(ex: load image, erase, program, verify...)。

